



Objetivo: Orientar os Técnicos de Campo na remoção do Jumper localizado no Controlador CIF1 Cervejeiro do fornecedor IKOR(México).

REMOÇÃO DO JUMPER DO CONTROLADOR CIF1 CERVEJEIRO NOS EQUIPAMENTOS EM CAMPO

O controlador CIF está localizado na lateral, próximo ao conjunto da unidade condensadora do equipamento, conforme as imagens abaixo:

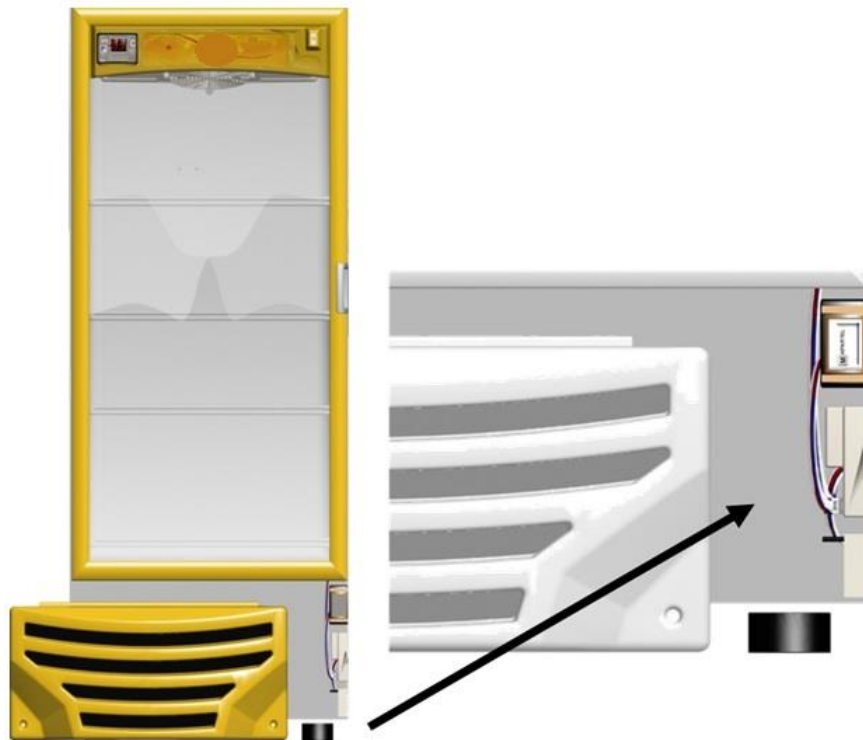

Controlador CIF - Cervejeiro

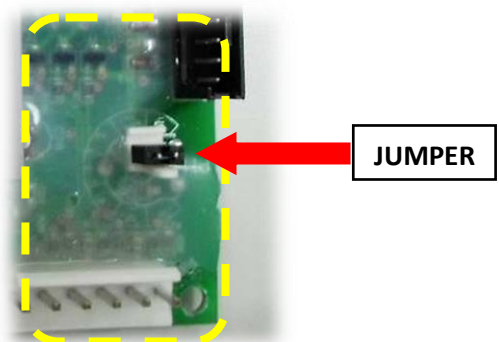

Ao retirar o Jumper, o controlador eleva a temperatura do equipamento em 3 graus:

Se o equipamento trabalha de -4°C a -1°C , ao retirar o Jumper passa a trabalhar de -1°C a 2°C

- Equipe Atendimento Técnico:

Filipe de Oliveira

Contato: (11) 94219-6078

filipe.oliveira@imberacooling.com

✓ **Marcelo Henrique de Falco**

Contato: (11) 3414-4912

marcelo.defalco@imberacooling.com