

Objetivo: Orientar os técnicos sobre a aplicação do autofechamento nos equipamentos.

Aplicação de Autofechamento

Peças Utilizadas:

Código: **3038236** - AUTOFECHAMENTO AÇO-TSL PRE



Código: **3028538** - REFORÇO PL PNT PRE C14 38X80MM BAR



Código: **3039589** - DOBRADIÇA MET INF DIR AL RV34.5 ANGNI-ZN



Ferramentas Utilizadas:



Parafusadeira



Broca 7/32"



Chave Canhão Sextavado 1/4



Chave Philips



Chave Canhão Sextavado 3/8



Estilete Profissional

Aplicando o Autofechamento:




- Faça a retirada do Louver para acesso a dobradiça.
- Se possível posicione o equipamento inclinado conforme abaixo para um melhor trabalho:






- Faça a retirada da porta

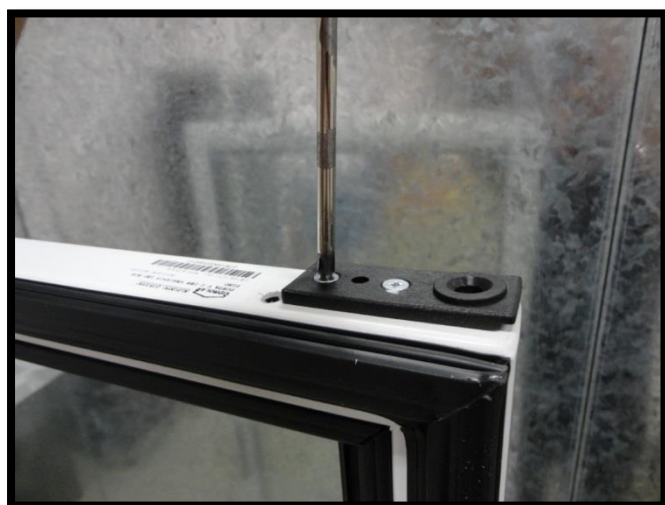

- Retire o suporte plástico da porta conforme acima

Obs.: Como a furação na porta para a aplicação do suporte é tubular, deverá ser feito a adequação para aplicar o autofechamento.

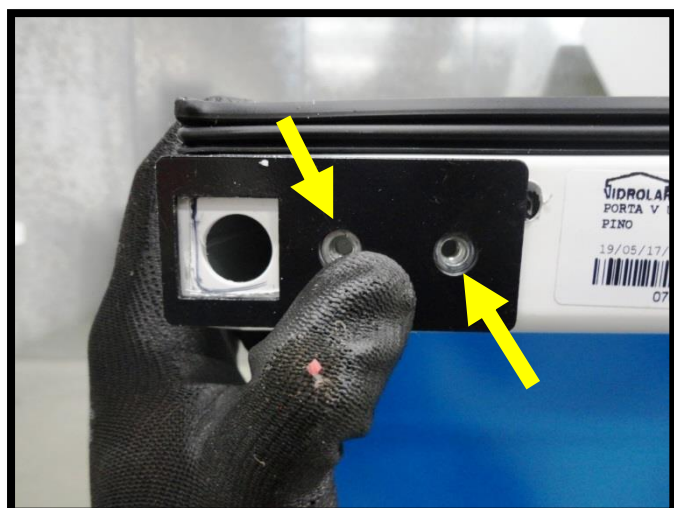


- Com a peça 3028538 reforço, deverá ser feito a marcação, sempre acompanhando a furação dos parafusos como destacado na imagem ao lado.





- Com o auxílio de um estilete profissional ou outro objeto cortante, faça o recorte na marcação feita anteriormente para que seja possível aplicar o autofechamento.





- Ao lado o recorte feito com o auxílio do estilete.

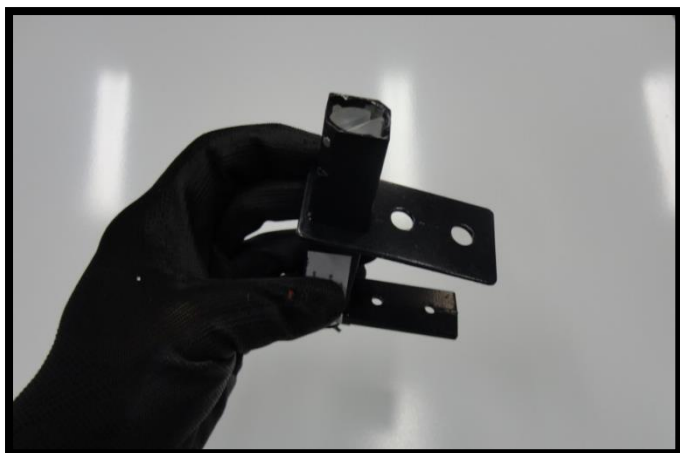

- Encaixe a peça reforço com o autofechamento

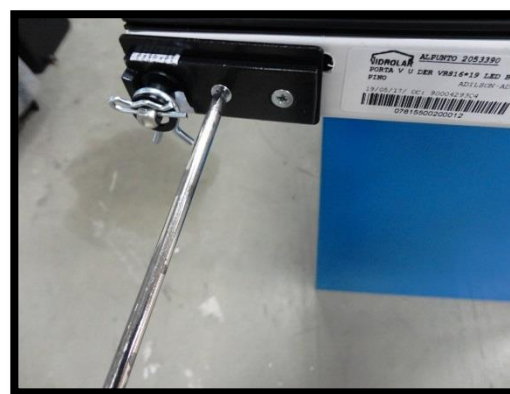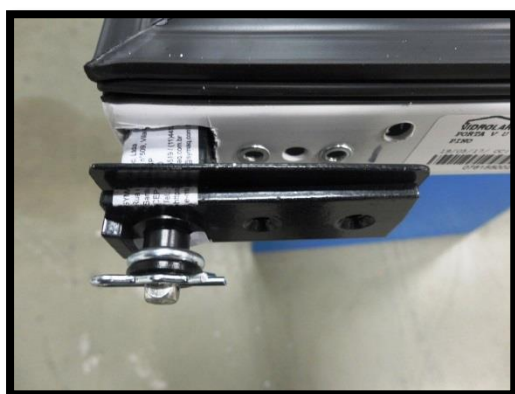

- Encaixe o autofechamento na furação e fixe com os parafusos que estavam no suporte plástico retirado.

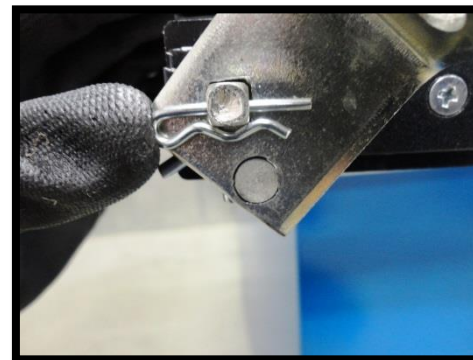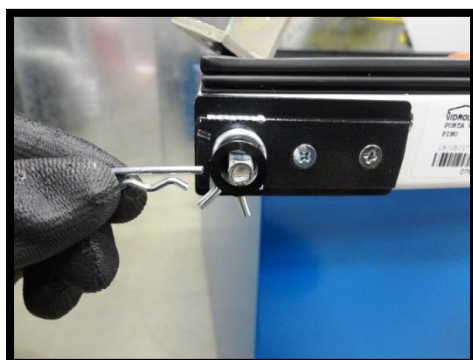

- Retire o grampo do autofechamento e encaixe a dobradiça, no qual a posição deverá ser conforme imagem acima, após o encaixe, travar a dobradiça com o grampo.



- Ao aplicar o autofechamento, deverá ser feito uma nova furação no gabinete para fixar a dobradiça, no entanto a furação deve ser feita observando o alinhamento da porta com o gabinete nas laterais e na parte superior.



- Após o alinhamento, realizar a furação com a broca 7/32” e na sequência fixar com os parafusos conforme acima, após fixado, recolocar o louver de volta no gabinete.

Finalizado:

Após a finalização, a porta deverá abrir a 90° e ficar travada, no entanto com uma abertura menor que 90°, ela deverá fechar automaticamente, sem auxílio manual.



- **Equipe Atendimento Técnico:**

- ✓ **Filipe de Oliveira**

Contato: (11) 94219 6078

filipe.oliveira@imberacooling.com

- ✓ **Marcelo Henrique de Falco**

Contato: (11) 99117-5093

marcelo.defalco@imberacooling.com