

INFORMATIVO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA TROCA DE CONTROLADOR SCS




Objetivo: Informar e orientar sobre a troca do controlador SCS Wellington, ajustando os parâmetros para efetivar o seu total funcionamento



Todos os controladores **SCS** novos de fábrica (Fornecedor Wellington) para substituição, tem configuração diferente dos equipamentos que saem de fábrica (Imbera), portanto apresentam geralmente falha no acionamento do Led e Micromotor do evaporador.

Portanto ao realizar a troca do controlador **EMS** para o **SCS Wellington**, ou mesmo realizar a troca do controlador **SCS** por um novo, deve-se atentar as seguintes configurações:

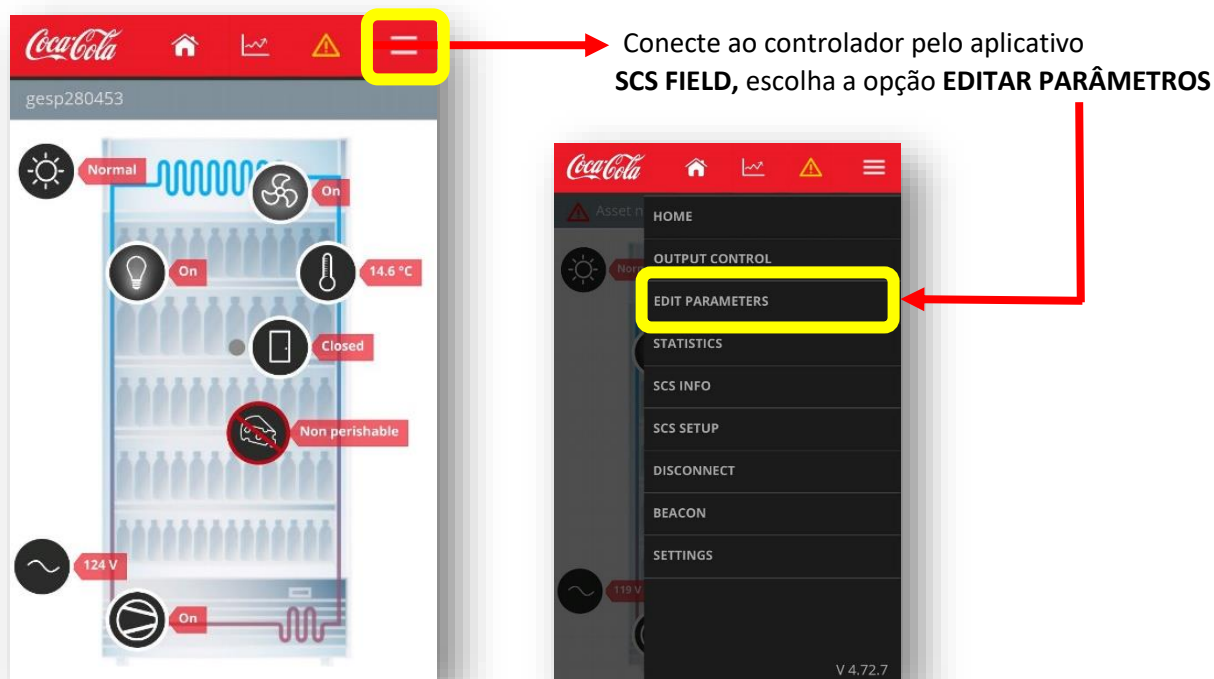


Itu, São Paulo

Tel: +55 (11) 3414 4850


Rod Waldomiro Correa Camargo
km 60,5. CEP: 13308-200

www.imberacooling.com

INFORMATIVO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA TROCA DE CONTROLADOR SCS

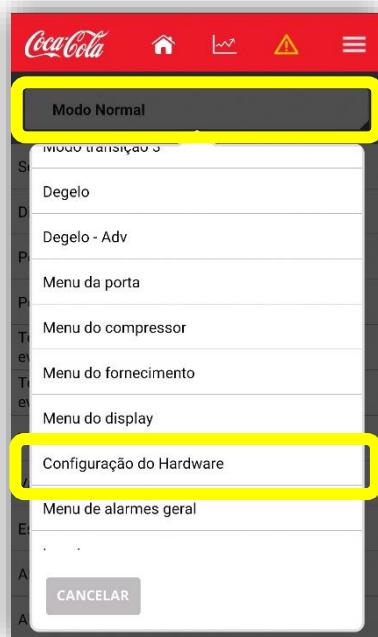

Na sequência clique em **MODO NORMAL**, rolar as opções para cima e clicar em **CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE**

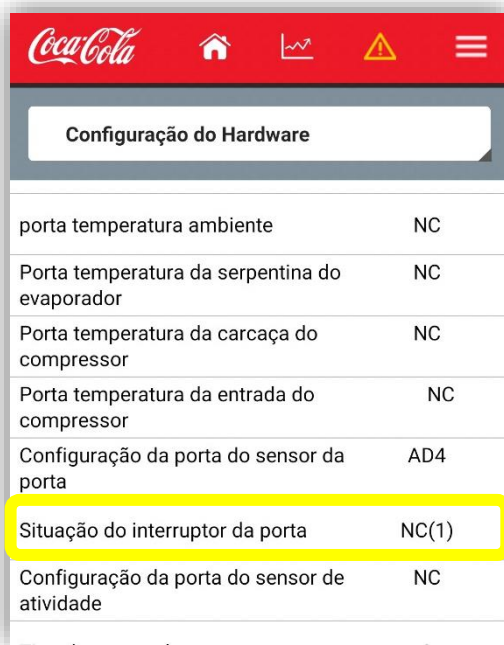

Localize a informação “**SITUAÇÃO DO INTERRUPTOR DA PORTA**” e edite para informação **NC (1)** e clique “**ENTRA**” para salvar

Itu, São Paulo

Tel: +55 (11) 3414 4850

Rod Waldomiro Correa Camargo
km 60,5. CEP: 13308-200

www.imberacooling.com

INFORMATIVO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA TROCA DE CONTROLADOR SCS



Configuração do Hardware	
Configuração da porta do compressor	C
Situação do compressor	0
Configuração da porta do ventilador do evaporador	S2
Tipo de controle do ventilador do evaporador	on/off
Evap. direção vent.	CCW
Configuração da porta do ventilador do condensador	NC

Localize a informação “**CONFIGURAÇÃO DA PORTA DO VENTILADOR DO EVAPORADOR**” e edite para informação **S2** e clique “**ENTRA**” para salvar

Configuração do Hardware	
Configuração da porta do ventilador do condensador	NC
tipo de controle do ventilador do condensador	on/off
Cond. direção Vent.	CCW
Configuração da porta do degelo	NC
Situação do degelo	0
Config. Porta 5V	NC
Configuração da porta de iluminação - canal A	S1
Configuração da porta de iluminação - canal B	NC
Configuração da porta de iluminação -	NC

Localize a informação “**CONFIGURAÇÃO DA PORTA DE ILUMINAÇÃO – CANAL A**” e edite para informação **S1** e clique “**ENTRA**” para salvar


Itu, São Paulo

Tel: +55 (11) 3414 4850

Rod Waldomiro Correa Camargo
km 60,5. CEP: 13308-200

www.imberacooling.com

INFORMATIVO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA TROCA DE CONTROLADOR SCS

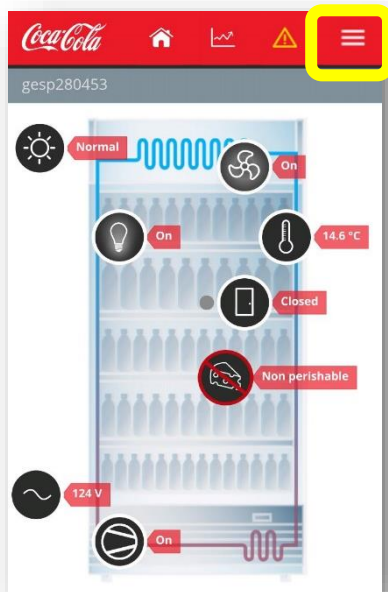

Após realizar todas as alterações solicitadas, clique no canto superior e escolha a opção “DISCONECTAR” para registrar todas as alterações



Qualidade de Campo/Pós Vendas

Marcelo de Falco

(11) 99117 – 5093

marcelo.defalco@imberacooling.com

Filipe de Oliveira

(11) 94219 – 6078

filipe.oliveira@imberacooling.com

Itu, São Paulo

Tel: +55 (11) 3414 4850

Rod Waldomiro Correa Camargo
km 60,5. CEP: 13308-200

www.imberacooling.com